


## Bezdrátový domovní zvonek

- Set obsahuje domácí zvonek (přijímač) do sítě 230 V a 2x tlačítko (vysílač) na baterii 12 V
- Kódovaný přenos na frekvenci 433,92 MHz
- Dosah až 100 m na volné ploše
- Dosah cca 20 m v zástavbě
- Zvuk přijímače - trojhlasý gong
- Tlačítko je s přijímačem spárováno z výroby
- Optická signalizace vysílání na tlačítku
- Možnost dokoupit náhradní nebo rozšiřující tlačítko
- Baterie vysílače 12 V je součástí balení
- Regulace hlasitosti


# BZ11-12



Dosah v domě

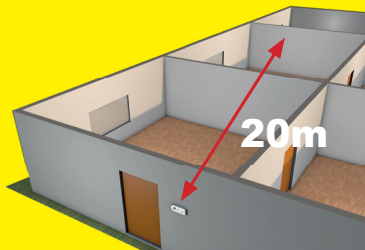

Dosah v cihlovém domě se zahrádkou

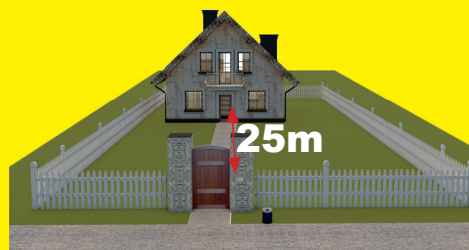

PŘIJÍMAČ	
Napájení	230 V / 50 Hz
Spotřeba	< 1,5 VA
Zvuk	GONG
Citlivost	<- 86 dBm
Pracovní teplota	10 až 50°C

VYSÍLAČ	
Napájení	12 V alkal. L1028 23 A
Vf Výkon	< 200 µW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 42
Životnost baterie	cca 1,5 roku
Pracovní teplota	-10°C až 40°C



Výrobce:  
ELEKTROBOCK CZ s.r.o.  
Blanenská 1763  
Kufim 664 34  
Tel./fax: +420 541 230 216  
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633  
www.elbock.cz



## Bezdrátový zvonek-sít'ový

# BZ11-12

ZVUK  
TROJHLASÝ  
GONG

DOSAH  
UVNITŘ BUDOVY  
**20 m**

DOSAH  
NA VOLNÉ PLOŠE  
**100 m**

NAPÁJENÍ  
PŘIJÍMAČE  
230 V AC

KLASIK

Baterie 12 V  
UVNITŘ vysílače



### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o. tímto prohlašujeme, že výrobek BZ11 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Vydáno: 1. 2. 2015

na [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.



## MONTÁŽ ZVONKU

Souprava vysílače a přijímače je z výroby vzájemně spárována a připravena k okamžitému použití po odstranění izolačního pásku u baterie.


1. Zapojíme přijímač do elektrické sítě 230 V AC.



2. Pomocí plochého předmětu otevřeme zadní kryt vysílače (mince, šroubovák).



3. Odstraníme izolační pásek.

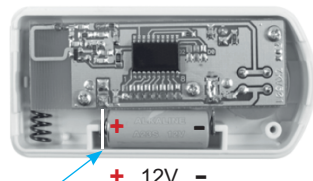

Izolační pásek

+ 12V -

4. Přicvakneme zadní kryt zpět.




## NASTAVENÍ KÓDU

Pokud chceme připojit ke zvonku další tlačítko nebo jsme si pořídili náhradní, je potřeba postupovat podle níže uvedených kroků:


1. Kód je uveden na typovém štítku přístroje (zadní strana přijímače).
2. Pro tento typ zvonku, kde kód začíná písmenem **D**, je nutné odstranit **propojku D0** (viz. obr.2).
3. K nakódování použijte všech 6 míst přepínače.

Poloha vysílače (1:1) při kódování

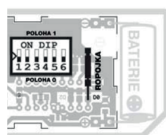

Obr.1

Pro kódy **B** a **C** zůstává propojka D0 spojena.

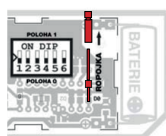

Obr.2

Pro kód **D** je nutné propojku D0 rozpojit.

Rozpojená propojka D0

1  
0



Doporučujeme:  
Dokoupit ochranný kryt tlačítka




Možnost dokoupení náhradního tlačítka typ NT-BCD



## DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ

Na dosah bezdrátových zařízení má velký vliv vzdálenost mezi vysílačem, přijímačem a překážky, které jsou na přímé lince mezi nimi. Rozhoduje také materiál, ze kterého jsou stěny zhotoveny. Nejméně ovlivňuje dosah slabá stěna ze sádkobetonu nebo cihly. Naopak nejhorší bývají stropy ze železobetonu. V praxi je dosah mezi překážkami podstatně menší než je na volném prostranství.

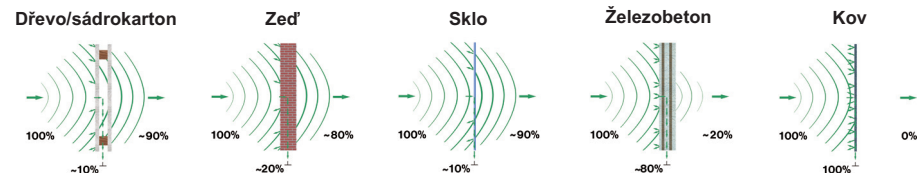


Vysílač (tlačítko) nesmí být montován na kovové podklady, nebo v jejich těsné blízkosti, např. kovových rámu dveří. Nevhodná montáž podstatně zmenší dosah soupravy nebo dokonce způsobí jeho nefunkčnost.



Kovový rám plotu



Kovová poštovní schránka

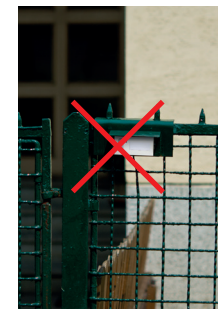

Plechová stříška



Plechová vrata